

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

www.armanisamsungmobile.com

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 0771-400 200

Printed in Korea
Code No.:GH68-20839A
Swedish. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

**Samsung
M7500**



Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE0168



Viktiga säkerhetsföreskrifter

- ☒ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen. För mer information om antennens placering se sid 11.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det



Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service



Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 53.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen.

Följande ikoner används i handboken:.

-  Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
- Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
- [] En av telefonens knappar. T ex []
- < > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <Välj>



- **3G**

Telefonen kan användas i 3G-nätverk som tillåter högre överföringshastigheter, streamad video och videokonferenser.

Specialfunktioner i telefonen



- **Användarskapat tema**

Skapa ditt eget tema med hjälp av din bästa bakgrundsbilder och favoritfärger.



- **Mobilblogg**

Dela dina foton och videoklipp på webbplatsen för fotodelning och bloggar.



- **RSS-läsare**

Använd RSS-läsaren för att få reda på de senaste nyheterna om dina favoritwebbplatser.



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.



- **Synkronisera med Windows Media Player**

Överför musikfiler till telefonen direkt från Windows Media Player.



- **Musikspelare**

Spela upp musikfiler på telefonen. Du kan använda andra telefonfunktioner medan du lyssnar på musik.



- **FM-radio**

Lyssna på din favoritradiostation var som helst, när som helst.



- **Utskrift av digitala data**

Skriv ut bilder, meddelanden och personliga data direkt från telefonen.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.



- **Webbläsare**

Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

Packa upp 8

Kontrollera att allt är med

Komma igång 9

Första stegen för att använda telefonen

Montera och ladda telefonen	9
Slå på/av telefonen	10
Telefonens utseende	10
Knappar och ikoner	11
Välja menyfunktioner	15
Använda genvägsikoner	16
Ange text	17
Anpassa telefonen	18
Använda ett minneskort (tillval)	22

Fler funktioner 24

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner


Ringa eller besvara samtal	24
Använda kameran	26
Ladda upp foton och videoklipp på webben	27
Spela musik	29
Lyssna på radio	33
Navigera på Internet	34
Använda telefonboken	35
Skicka meddelanden	36
Visa meddelanden	38
Använda Bluetooth	39
Byta program	41

Menyfunktioner 42

Alla menyalternativ

Hälso- och säkerhetsinformation 53

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på  > för att öppna menyläget.
(I en del länder kan du behöva trycka på [Mitten] i viloläget.)

1 Samtalslista

2 Telefonbok

3 Musik

- 1 Musikspelare
- 2 Musikigenkänning

4 Webbbläsare¹

- 1 Gå till startsidan
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade websidor
- 5 Historik
- 6 Inställningar

5 Meddelanden

- 1 Skapa meddelande
- 2 Inkomna
- 3 E-post
- 4 Utkast
- 5 Utgående
- 6 Skickat
- 7 Mina mappar
- 8 Mallar
- 9 Radera efter mappar
- 10 Inställningar
- 11 SOS-meddelanden²
- 12 Minnesstatus

6 Mina filer³

Bilder
Videoklipp
Ljud
Andra filer
Minnesstatus

7 Planering

- 1 Kalender
- 2 Memo
- 3 Uppgift
- 4 Världstid
- 5 Kalkylator
- 6 Omvandlare

8 Kamera

9 FM-radio

* Program

- 1 Bildredigerare
- 2 Spel & Mera
- 3 Röstmemo
- 4 Bluetooth
- 5 Synkronisera²
- 6 Timer
- 7 Stoppur
- 8 RSS-läsare
- 9 SIM Tjänster⁴

0 Larm

Inställningar

- 1 Profiler
- 2 Display och ljusstyrka
- 3 Tid och datum
- 4 Telefoninställningar
- 5 Programinställningar
- 6 Säkerhet
- 7 Nätverksinställningar
- 8 Datoranslutningar
- 9 Konfigurationsguide
- 10 Minnesinställningar
- 11 Återställ inställningar

-
1. Benämns olika hos olika operatörer.
 2. Tillgängligt endast om det stöds i ditt land och av din operatör.
 3. Du får fler mappar om du sätter i ett minneskort.
 4. Tillgängligt endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Komma igång

Första stegen för att använda telefonen



Montera och ladda telefonen

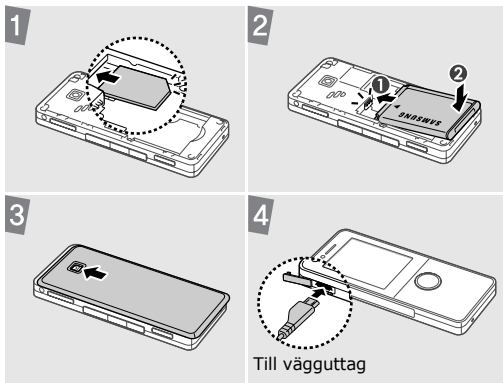

Ta bort batterilocket

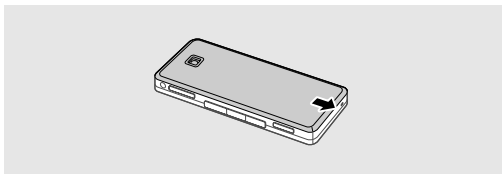


Slå på/av telefonen

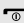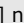Slå på	<ol style="list-style-type: none">1. Håll [] nedtryckt.2. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på <Bekräfta>.3. Ange egna inställningar för telefonen när konfigurationsguiden öppnas.
Slå av	Håll [] nedtryckt.


Telefonens utseende

Framsida

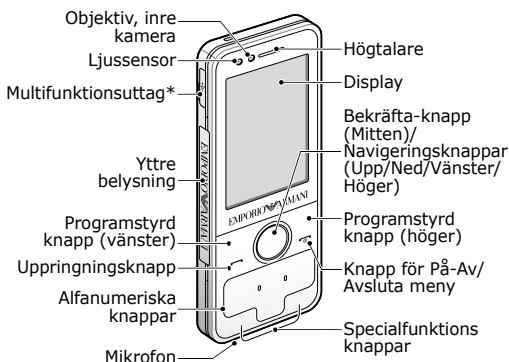

* För USB-stereoheadset (mikro)

Baksida

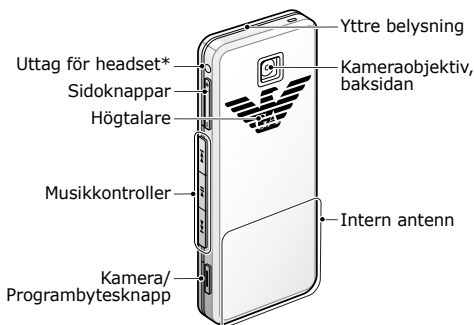

* För 3,5 mm headset



Du kan låsa knapparna för att förhindra att du oavsiktligt trycker på knapparna och startar en telefonfunktion. Håll [*] nedtryckt för att låsa eller låsa upp knapparna.

Knappar och ikoner

Knappar



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Bläddra igenom genvägsikonerna.

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.

Välja det markerade alternativet eller bekräfta inmatningen.



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Hämta det senast uppringda, missade eller mottagna numret.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt kopplas du till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva specialtecken eller utföra specialfunktioner.



I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera profilen Tyst. Håll [*****] nedtryckt för att låsa eller låsa upp knapparna. Håll [*****] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffrorna.



Ställa in telefonens volym.

I viloläge: Håll nedtryckt för att tända den yttre belysningen i rött, grönt och blått i några sekunder.



Under uppspelning: Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.



Håll nedtryckt för att starta musikspelaren. Starta, pausa eller fortsätta uppspelningen.



Under uppspelning: Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.



I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

Om du ändrar standardinställningen för knappen kan du öppna programväxlingsfönstret där du kan byta program utan att behöva avsluta det aktuella programmet.

Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.



Signalstyrka



Ansluter till GPRS-nätet (2.5G) eller överför data i GPRS-nätet (2.5G)



Ansluter till EDGE-nätet eller överför data i EDGE-nätet



Ansluter till 3G-nätet (UMTS) eller överför data i 3G-nätet (UMTS)



Ansluter till 3G+-nätet (HSDPA) eller överför data i 3G+-nätet (HSDPA)



Röstsamtal pågår









Videosamtal pågår



SOS-meddelandefunktionen är
aktiverad



Profilinställning:

-  : Normal
-  : Tyst
-  : Bil
-  : Möte
-  : Utomhus
-  : Flightmode



Surfar på Internet



Ansluten till en säker webbsida



Bluetooth är aktiverat









Bluetooth-headset eller Bluetooth-
handsfree för bil anslutet



Ansluten till en dator via en USB-port



Nytt meddelande:

-  : Textmeddelande
 -  : Bildmeddelande
 -  : E-post
 -  : Röstmeddelande
 -  : Push-meddelande
 -  : Konfigurationsmeddelande
-



Minneskortet isatt



Batteriets laddningsnivå



Aktuell tid

Välja menyfunktioner

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<OK>** eller [Mitten] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
Tryck på [] när du vill återgå till viloläget.

Använda menynummer

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Använda genvägsikoner

I viloläge finns det ikoner på displayen som utgör enkla genvägar till populära menyer.

Flytta bland genvägsikoner


- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan genvägsikonerna.
- Tryck på [Mitten] för att öppna den markerade menyn.

Tillgängliga genvägsikoner

- : Skapa ett nytt meddelande.
- : Öppna menyn **Musikspelare**.
- : Välja profil.
- : Visa kalendern.
- : Välja färg för den yttre belysningen.

Tillgängliga genvägsikoner kan variera mellan olika länder.

Ange favoritmenyer som genvägsmenyer

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Bläddra till en meny som ska ändras.
3. Tryck på **<Ändra>**.
4. Välj meny.
5. Tryck på **<Spara>**.

Ange text


Byta textinmatningsläge	<ul style="list-style-type: none">• Håll [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.• Tryck på [*] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.• Håll [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.
ABC-läge	För att skriva ett ord: Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9-läge	För att skriva ett ord: <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på [2] - [9] för att börja skriva ett ord.2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav.3. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck i annat fall på [0] för att visa ett alternativt ord.
Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.
Symbolläge	Tryck på knapparna med de symboler du vill skriva.

Andra operationer

- Tryck på [**1**] för att skriva skiljetecken eller specialtecken.
- Tryck på [**#**] för att skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> när du vill ta bort tecken ett i taget.
- Håll <**Radera**> nedtryckt när du vill tömma hela displayen.


Anpassa telefonen

Språk


1. I viloläge: Tryck på <> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på <**OK**> → <**Spara**>.

Ringsignal

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** → en kategori → en ringsignal.
5. Välj **Ringsignal för videosamtal** → en kategori → en ringsignal.
6. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.


Ändra profilen:

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.
3. Tryck på [Mitten].

Knapptons- volym


I viloläge: Tryck på [**+/-**] för att ställa in knapptonsvolymen.

Bakgrundsbild i viloläge


1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Display** → **Startsida**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Bild**.
3. Bläddra nedåt och välj **Bakgrund**.
4. Välj bildkategori.
5. Välj bild.
6. Tryck på **<OK>**.
7. Tryck på **<Val>** och välj **Spara**.

Tema för skärmen

Skapa ett tema:

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Display** → **Mitt tema**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa** → **Lätt** eller **Expert**.
3. Anpassa temat efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Ge temat ett namn när du är klar och tryck på **<Spara>**.
5. Tryck på **<Ja>** för att använda temat.

Använda ett tema:

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Display** → **Mitt tema**.
2. Välj tema.
3. Tryck på **<Spara>**.




Om du snabbt vill återställa standardtemat trycker du på [*], [#], [8], [2], [7] och [#] i viloläge och trycker sedan på **<Ja>**. Telefonen startas om automatiskt med standardtemat.

Tyst profil

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra.
I viloläge: Håll [#] nedtryckt.

Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Tryck på **<Spara>**.
4. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<Bekräfta>**.
5. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<Bekräfta>**.


Använda ett minneskort (tillval)

**Viktig
information
om
minneskort**

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.
- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Se till att förvara kortet utom räckhåll från små barn och husdjur.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Ta bort batterilocket.
2. Sätt i kortet på avsedd plats med etiketten vänd uppåt.

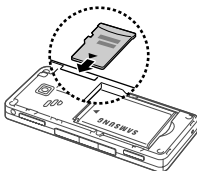

3. Sätt på batterilocket.

Ta bort minneskortet

Ta bort kortet från kortfacket.


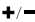

Fler funktioner

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner


Ringa eller besvara samtal

Ringa upp



Ringa röstsamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
Tryck på [] för att ställa in volymen.
3. Tryck på [] för att avsluta samtalet.

Ringa videosamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Videosamtal**.
3. Tryck på [] för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [] när telefonen ringer.
Tryck på <**Mig**>, om det är ett videosamtal, för att den andra personen ska se dig i kameran.
2. Tryck på [] för att avsluta samtalet.

Använda högtalarfunktionen

Tryck på [Mitten] under ett röstsamtal och sedan på <Ja> för att aktivera högtalaren.

Tryck på [Mitten] igen för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Ringa ett gruppsamtal

1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare.
Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på <Val> och välj **Konferenssamtal**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.
4. Under ett gruppsamtal:
 - Tryck på <Val> och välj **Privatsamtal** om du vill föra ett privat samtal med någon av deltagarna.
 - Tryck på <Val> och välj **Avsluta** → **Välj deltagare** → den deltagare som du vill avsluta samtalet med → **Avsluta** för att avsluta.
5. Tryck på [⏏] när du vill avsluta gruppsamtalet.

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt.
2. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
3. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
4. Tryck på [Mitten] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <📷> eller [Kamera] om du vill ta fler bilder.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <📷> och välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt.
2. Tryck på [1] upprepade gånger för att byta till läget Spela in.
3. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
4. Tryck på [Mitten] eller [Kamera] när du vill börja spela in.

-
5. Tryck på <□> eller [Kamera] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
 6. Tryck på <📷> eller [Kamera] om du vill spela in fler videoklipp.

Visa ett videoklipp


1. I viloläge: Tryck på <📺> och välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp**.
2. Välj videoklipp.

Ladda upp foton och videoklipp på webben


Aktivera ShoZu-konto

1. I viloläge: Tryck på <📺> och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Mobillogg** → **ShoZu-aktivering**.
2. Välj **På**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera kontot.

**Ange en
målplats**

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Mobillogg** → **Destinationer**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa ny**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en ny målplats.

**Ladda upp en
fil**

1. Öppna ett program, t ex **Mina filer** eller **Kamera**.
2. Välj ett foto eller ett videoklipp. Du kan också ta ett nytt foto eller spela in ett nytt videoklipp.
3. Tryck på <**Val**> eller  och välj **Ladda upp på webben**.
4. Välj destination.
5. Ange titeln och beskrivningen och välj en tag.
6. Tryck på <**Ladda upp**>.

Spela musik

Förbereda musikfiler



Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till minneskort. Se nästa avsnitt.
- Synkronisera musikfiler med Windows Media Player. Mer information finns på sidan 30.




- Det går att använda microSD™-minneskort upp till 8 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).
- Om du sätter i ett minneskort med ett stort antal filer kan telefonen fungera långsamt under några minuter medan databasen uppdateras. Det kan också påverka vissa telefonfunktioner. Det här är ett temporärt problem som inte innebär att det är fel på telefonen.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort i telefonen.
2. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på **<Spara>**.
4. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläget.
5. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
6. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
7. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.
8. Koppla loss telefonen från datorn när du är klar.


Synkronisera med Windows Media Player


Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11.

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på **<Spara>**.

-
3. Tryck på [>] när du vill återgå till viloläget.
 4. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
 5. Välj **Synkronisera mediefiler til den här enheten** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
 6. Ange telefonens namn och klicka på **Slutför**.
 7. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
 8. Klicka på **Starta synkronisering**.
 9. Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Spela upp musikfiler

1. I viloläge: Tryck på <> och välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - Mitten: Pausa eller fortsätta uppspelningen.

- Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.
 - Höger: Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.
 - **+/-**: Ställa in volymen.
4. Tryck på [] två gånger för att stoppa uppspelningen.

Skapa en spellista


1. Tryck på **<Val>** på musikspelarens skärm och välj **Öppna kategori** → **Bibliotek** → **Spellistor** → **Skapa spellista**.
2. Ange spellistans namn och tryck på **<Spara>**.
3. Välj den tillagda spellistan.
4. Välj **Lägg till**.
5. Markera de filer du vill ha och klicka sedan på **<OK>**.
6. Bläddra till en fil och tryck på [Mitten] för att spela musiken.

Lyssna på radio



Använd endast ett USB-stereoheadset (mikro) för att lyssna på radio.

Lyssna på radio

1. Koppla in headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläge: Tryck på  och välj **FM-radio**.
3. Tryck på **<Ja>** första gången du slår på radion för att söka efter stationer automatiskt. Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.
4. Håll [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att göra en frekvenssökning.
Alternativt kan du trycka på [Upp] eller [Ned] för att välja en förinställd radiostation.
5. Tryck på [Mitten] för att stänga av radion.

Spara radiostationer

Med automatisk stationssökning:


1. Tryck på **<Val>** på radioskärmen och välj **Autosökning**.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta. Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.

Med manuell stationssökning:

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på radioskärmen för att välja station.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i Favoriter**.

Navigera på Internet

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på  och välj **Webbläsare** → **Gå till startsidan**. Din operatörs hemsida öppnas.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Mitten] för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja webbläsaralternativ.





Webbläsaralternativen kan variera mellan olika operatörer.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt


1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
 2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en plats för minne → **Nytt**.
 3. Välj typ av nummer för **Telefon**.
 4. Ange kontaktinformationen.
 5. Tryck på [Mitten], eller tryck på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.
-

Sök efter en kontakt


1. I viloläge: Tryck på <>.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [>] för att ringa upp eller tryck på <**Val**> och välj **Redigera** för att redigera kontaktinformationen.

Skicka meddelanden

Skicka ett text-meddelande


1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till multimedia** eller **Avancerat** → **Lägg till bilaga**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost, en uppgift, ett memo eller ett bokmärke.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Avancerat** → **Lägg till rubrik**.
6. Ange meddelandets rubrik.


-
7. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
 8. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
 9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka e-post


1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på <Val> och välj **Bifoga multimedia** eller **Bifoga planering**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost, en uppgift, ett memo eller ett bokmärke.
5. Tryck på [Upp] för att flytta till fältet Rubrik.
6. Ange meddelandets rubrik.
7. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
8. Ange e-postadresser.
9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
 2. Välj meddelande.
-

Visa ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
 2. Välj bildmeddelande.
-


Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på **<Val>** och väljer **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.


Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivering** och åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt till **Telefonens synlighet** och åt vänster eller höger till **På**.
5. Tryck på **<Spara>**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Program** → **Bluetooth** → **Leta efter ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, t ex **Telefonbok, Mina filer, Kalender, Memo, Uppgift** eller **Webbläsare**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka visitkort via, Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**.
4. Söka efter en enhet och välja den.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**


Ta emot data

1. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Byta program

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som är öppen.

Byta funktion för kamera-knappen

1. I viloläge: Tryck på <> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kameraknapp**.
2. Välj **Byt**.
3. Tryck på <**Spara**>.

Byta program

1. Tryck på [Programbyte] när du använder en meny.
2. Välj program.

Tillgängliga program

- **Ring**: Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden**: Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Webbläsare**: Starta webbläsaren.
- **Spel & Mera**: Öppna listan med spel.

Stänga alla öppna program

1. Tryck på [Programbyte].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**.
3. Tryck på <**Ja**>.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

Samtalslista

Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.

Telefonbok

Söka efter kontaktinformation i telefonboken.

Musik

Meny	Beskrivning
Musikspelare	Öppna och lyssna på musikfiler sorterade efter olika kriterier. Du kan också skapa egna spellistor med musik.
Musikigenkänning	Hämta information om musikfilerna från en ansluten databas och bläddra igenom igenkänningsresultat. Du kan också hämta information om hur du kan köpa musikfilerna.

Webbläsare

Meny	Beskrivning
Gå till startsidan	Ansluta telefonen till nätet och öppna hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna webbsidor snabbt.
Sparade websidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.
Inställningar	Tömma cache-minnet. Radera cookies eller ange om cookies ska sparas eller inte. Ändra inställningarna för webbläsaren och visa information om version och copyright. Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.

Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa meddelande	Skapa och skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden.
Inkomna	Öppna meddelanden som du har tagit emot.
E-post	Öppna e-postmeddelanden som du har tagit emot.
Utkast	Öppna meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.
Utgående	Öppna meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.
Skickat	Öppna meddelanden som du har skickat.
Mina mappar	Skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.
Radera efter mappar	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.
Inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.

Meny	Beskrivning
SOS-meddelanden	Ange alternativ för att skicka och ta emot SOS-meddelanden. Du kan skicka ett SOS-meddelande genom att trycka på [+/–] 4 gånger när de oskyddade knapparna är låsta. Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om det minne som för närvarande används.

Mina filer

Meny	Beskrivning
Bilder, Videoklipp, Ljud, Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om det minne som för närvarande används.



Du får fler mappar om du sätter i ett minneskort.

Planering

Meny	Beskrivning
Kalender	Hålla reda på din planering.
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Uppgift	Skapa en lista över de uppgifter du har att göra.
Världstid	Ställa in din tidszon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.

Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

FM-radio

Lyssna på musik eller nyheter på radion i telefonen.

Program

Meny	Beskrivning
Bildredigerare	Redigera dina bilder med hjälp av olika redigeringsverktyg.
Spel & Mera	Öppna förinstallerade Java-spel och hämta Java-program.
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.
Bluetooth	Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter.
Synkronisera	Synkronisera personliga uppgifter, t.ex. kontakter, kalenderposter, uppgifter och memon, med den angivna webbservern. Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Stoppur	Mäta tid.
RSS-läsare	Spara dina favoriter bland nyhetskanaler och bloggar i bibliotek och hämta senaste nyheter och uppdaterad information när du vill.

Meny	Beskrivning
SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt USIM eller SIM-kort.

Larm

Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.

Inställningar

Meny	Beskrivning
Profiler	Ändra telefonens ljudinställningar så att de passar olika händelser och situationer.
Display och ljusstyrka → Display → Start sida	Ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget och välja klocktyp.
Display och ljusstyrka → Display → Mitt tema	Välja eller skapa ett tema för telefonens display.
Display och ljusstyrka → Display → Huvudmenystil	Ange displaystilen för huvudmenyskärmen.

Meny	Beskrivning
Display och ljusstyrka → Display → Upprinningsdisplay	Ändra inställningarna för upprinningsdisplayen.
Display och ljusstyrka → Display → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Display och ljusstyrka → Ljus → LCD-ljusstyrka	Ställa in ljusstyrkan på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.
Display och ljusstyrka → Ljus → Tid för bakgrundsbelysning	Ange hur länge bakgrundsbelysningen eller displayen ska lysa när telefonen inte används.
Display och ljusstyrka → Ljus → Knappbelysning	Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.
Display och ljusstyrka → Yttre belysning	Välja färg och justera ljusstyrkan för den yttre belysningen.
Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.
Telefoninställningar → Språk	Välja språket som ska användas på displayen och i T9-läget.
Telefoninställningar → Genvägar	Välja de snabbmenyer som ska vara tillgängliga från viloläget.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Automatiskt knapplås	Ange att knapparna ska låsas automatiskt när displayen stängs av.
Telefoninställningar → Kameraknapp	Ange en standardfunktion för [Kamera/ Programbytesknapp].
Programinställningar	Anpassa inställningarna för program som används i telefonen.
Säkerhet → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhet → Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella.
Säkerhet → PIN-lås	Aktivera din PIN-kod för att skydda ditt USIM/SIM-kort från obehörig användning.
Säkerhet → Privatlås	Förhindra åtkomst till meddelanden, filer, samtalslistor, kontakter, kalendern, memon eller uppgifter.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → FDN-läge	Ange att samtal till andra telefonnummer än de angivna ska förhindras, om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.
Säkerhet → Byt telefonlösenord	Byta telefonlösenord.
Säkerhet → Byt PIN-kod	Byta PIN-kod.
Säkerhet → Byt PIN2-kod	Byta PIN2-kod.
Säkerhet → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat USIM/SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Nätverksinställningar → Nätverksval	Välja vilket nät som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.

Meny	Beskrivning
Nätverksinställningar → Nätläge	Byta till ett lämpligt band när du är utomlands.
Nätverksinställningar → Prioriterade nät	Lägga till ett nytt nät i prioriteringslistan, om ditt USIM/SIM-kort stöder den här funktionen.
Nätverksinställningar → Anslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Datoranslutningar	Välja det USB-läge som ska användas när du ansluter telefonen till en dator via USB-gränssnittet.
Konfigurationsguide	Anpassa telefonens grundinställningar snabbt och enkelt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja alternativ för de olika inställningarna.
Minnesinställningar	Kontrollera informationen om det minne som för närvarande används. Du kan även radera minnet.
Återställ inställningar	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2.0 W/kg.¹

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.779 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet.

1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2.0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.

- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Din läkare kan ha möjlighet att hjälpa dig anskaffa mer information.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.


Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.

- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.

- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtnedslag eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanligt

hushållsavfall. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för älsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : M7500

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168


CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.09.17

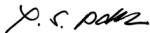

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.